保　証　書

（持込修理）

品名・品番		ワンミニッツハイパワーミキサー＆ジューサーFJP-588（家庭用）
お買い上げ日		年　月　日
保証期間		お買い上げ日より1年間（本体）
お客様	ご住所	〒
	お名前	様
	お電話	（　）　－
販売店	住所 店名 電話	

＜無料修理規定＞

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にご負担いただきます。
■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
（イ）本書のご提示がない場合。
（ロ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
（ハ）ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
（ニ）お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
（ヘ）一般家庭以外（たとえば業務用）に使用された場合の故障および損傷。
■本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ

FUKAI
フカイ工業株式会社
〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22－18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

FUKAI

One Minute High-Power Mixer&juicer

ワンミニッツハイパワーミキサー＆ジューサー（家庭用）

取扱説明書　FJP-588

このたびは、「ワンミニッツハイパワーミキサー＆ジューサー」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

One Minute
High-Power Mixer&juicer

保証書付　保証書はこの取扱説明書のP7.に付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意 …… 1・2
● 各部の名称と使い方 ……3
● 取り付け時のご注意 ……4
● お手入れのしかた ……5
●使用中に運転が停止した時 ……5
● 仕　様 ……5
● アフターサービスについて ……6
● 故障かな？と思ったら ……6
● 保証書/無料修理規定 ……7

お使いになる前に　　安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠ 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
⚠ 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
⃠	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ⃠ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例（接触禁止）
❗	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例（プラグを抜く）

⚠ 警 告

必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流１００V以外で使わないで下さい。 （たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります）
必ず実施	ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。
水濡れ禁止	本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。
分解禁止	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人は絶対分解したり修理をしないで下さい。
濡れ手禁止	濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。
禁止	お子様だけで使わせないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。
接触禁止	カッターの回転が完全に止まるまで、ミキサーボトルを外さないで下さい。 またボトルの中に、指・スプーン・はしなど調理材料以外を入れないで下さい。（けがの原因）

●カップボトルのロックを必ず確認してからご使用下さい。（ロックがされていないと、食材が飛出すことがあります）

安全上のご注意　　必ずお守りください

⚠ 注 意

プラグを抜く	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 （感電、漏電火災の原因になります）
必ず実施	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いて下さい。（感電やショートして発火することがあります）
必ず実施	電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通ではないと感じた時、器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を受けてください。
禁止	電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。
禁止	運転中に移動させない。 （けがの原因）
禁止	空廻ししない、最少量より少ない材料で使わないで下さい。 （破損の原因）
禁止	材料が多すぎたり、その他の原因で止まった時は、そのままの状態で使わないで下さい。（破損の原因）
必ず実施	ボトル内を洗う場合、ミキサーカッターで手を切らない様ご注意ください。 （けがの原因）
禁止	調理以外に使わないで下さい。 （故障の原因）
禁止	ミキサーボトルは食器乾燥機、食器洗い機を使わないで下さい。 （破損の原因）
禁止	１回の動作は連続１分を超えて使用しないで下さい。（破損の原因）
禁止	家庭用の使用で、業務用としては使わないで下さい。（破損の原因）

各部の名称と使い方

①センターキャップ
必ずセンターキャップを装着します。

②材料トレー
撹拌の途中で食材を追加する時に使用します。

③セーフティキャップ
食材を入れキャップを装着します。
＊取付時のご注意(P4)を確認の上装着して下さい。

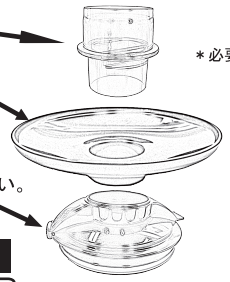

フィルター
＊必要に応じて装着します。

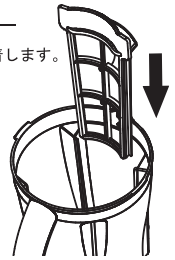

⑧粗目フィルター　⑨細目フィルター

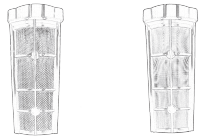

＊ワンタッチコックよりジュースが出にくい場合。

撹拌した食材がワンタッチコックより出にくい場合は
ＦＬＡＳＨスイッチを押しながら、注いで下さい。

⑦ミキサーボトル

*食材に応じて使い分けして下さい。
（レシピ参照）

④ワンタッチコック（セット）
レバーを押すとジュースが出ます。

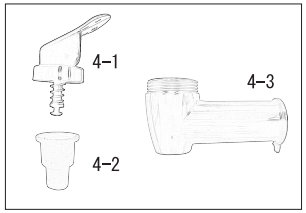

⑤ミキサーキャップ
ワンタッチコックを使用しない時に装着します。

⑥パッキン
＊ミキサーボトルに装着されています。

ミキサーカッター
＊取り外しはできません。
刃の部分に直接触れないようにご注意ください。
＊けがの原因

⑩本体

HIGH（高速運転）
約１分間撹拌続けます。
その後自動停止します。

FLASH（フラッシュ）
フラッシュを押している時のみ撹拌します。

AUTO（自動運転）
約４秒撹拌、２秒停止を５回繰り返しその後、約３０秒撹拌します。終了するとお知らせ音が鳴ります。

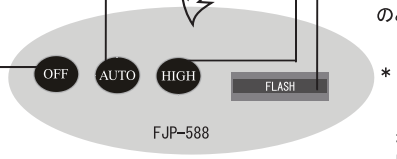

OFF
（電源切り）

＊ジュース作りの際に材料がはね上がり空回りしてしまったときは、ＦＬＡＳＨスイッチを押したりはなしたりして断続的に運転して下さい。

続けてお使いになる時のご注意
連続してお使いの場合は、必ず運転時間を最大１分以内にして下さい。
くり返し使用する場合は、３分以上休止させてからお使い下さい。
またモーター保護の為５回以上連続で使用しないで下さい。

禁止材料は使わないで下さい。
禁止
●魚類（骨のついたもの）肉
●粘りけの強いもの（とろろいも等）
●たくあん・レーズン・氷砂糖・黒砂糖
ざらめ・冷凍食品・塊の鰹節・ロックアイス
乾燥・大豆・柿やプラム等のかたい種

注意　詳しい取り付け方はP4の 取り付け時のご注意！ をご参照下さい。 取付位置が正しくないと安全装置がはたらき作動しません。

1 本体にミキサーボトルをセットします。（取付位置にご注意下さい）
2 ワンタッチコックセット又はミキサーキャップをミキサーボトルに取り付けます。
パッキンが装着されているか確認してください。パッキンが無いと液漏れします。
3 ミキサーボトルに食材を入れます。＊製品は安定した平らな場所でご使用下さい。
4 セーフティキャップを取りつけます。（必ずロックをして下さい）
5 必要に応じて食材トレーをセットし、センターキャップを装着します。
6 食材によりAUTO/HIGH/FLASHのいずれかのスイッチを押して撹拌します。

取り付け時のご注意！　取付位置が正しくないと、安全装置がはたらき作動しません。

取り付け位置

取り付け位置に▼印を合わせて置きます。

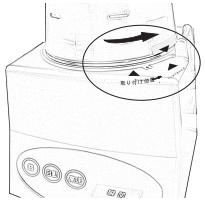

「ここまで合わせる」位置に▼印を最後まできっちり合わせます。

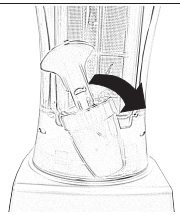

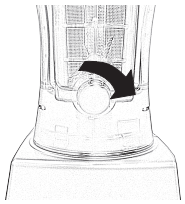

用途に合わせて、ワンタッチコック又は、ミキサーキャップをミキサーボトルに時計回りに取付けます。

＊注意
ミキサーキャップをご使用の際①部分が鋭利になっていますので指を触れない様にご注意下さい。

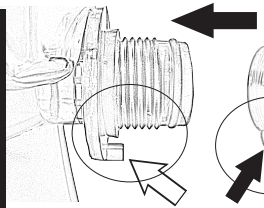

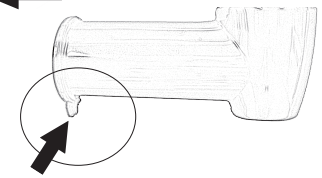

時計方向に回して装着します。
➡部分が最後にロックされます。

注ぎ口部分を合わせてセーフティキャップを取付けます。

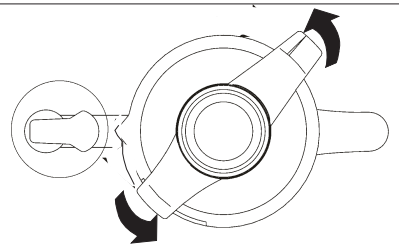

セーフティキャップをミキサーボトルに取り付け➡の方向へ回してロックします。

取りつけの位置にご注意ください。キャップが正しく装着されていないと食材が飛出す恐れがあります。

お手入れのしかた　食器乾燥機、食器洗い機を使わないで下さい。

①センターキャップ②材料トレー③セーフティキャップ⑤ミキサーキャップ
⑥パッキン⑧⑨フィルターは中性洗剤で水洗いし、水気をよく拭き取って
ください。研磨剤の入ったクリーナー等は使わないで下さい。

④ワンタッチコック

ワンタッチコックは３つのパーツに分けてお手入れできます。
＊コックレバーからシリコンキャップを外された場合は
お手入れの後しっかりと奥まで差しこんでください。

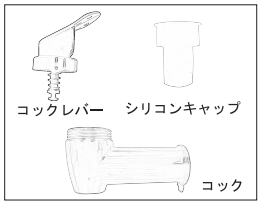

⚠ 取りつけがゆるい場合コックより液もれします。

中性洗剤で水洗いし、水気をよく拭き取ってください。
＊カッター台の裏面のゴムカプラー部分は防水では
ありません。直接水をかけたり、つけ置き洗いをしないで下さい。

⑦ミキサーボトル

⚠ 刃の部分は鋭利になっていますのでご注意下さい。
パッキンが取り付けられています。
パッキンを取り外してお手入れの際はなくさないようご注意下さい。

⑩本体

フキン等のやわらかい布でよくしぼってから汚れなどをふき取ります。

使用中に運転が停止したとき

材料が多い場合や、調理できない材料が
入っていると、モーターを保護するために
過負荷保護装置がはたらき、運転が停止します。
その際は次の手順にてやりなおしてください。

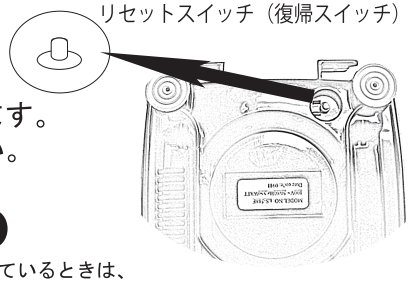

底面

電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。

●ミキサーボトル内の材料を減らし、カッターに材料がはさまっているときは、
カッターの刃に注意し材料を取り除きます。
●本体裏にあるリセットスイッチ（復帰スイッチ）を奥まで押します。
●最初からミキサーボトルをセットしてご使用下さい。

仕　　様

電　源	AC100V 50/60Hz	消費電力	500W
コード	1.5 m	外形寸法	280×470×210mm
容器容量	1500 ml	重　量	2.8kg
定格時間	約１分間	付属品	粗目フィルター・細目フィルター ワンタッチコック・ミキサーキャップ 材料トレー・センターキャップ・セーフティキャップ レシピブック
騒音値	約９０db		

＊お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00（PM0:00～PM1:00を除く）

故障かな？と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症　状	ご確認	なおし方
スイッチを押しても途中で止まる 刃が回らない。	ミキサーボトルが確実にセットされていない。	↓▼に最後まで確実に合わせて下さい。
	過負荷保護装置が働いている	P5を参照のリセットスイッチを押す
	材料の量が多すぎる。	材料の量を減らして下さい。
	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
振動が大きい。	材料の切り方が大きすぎる。	材料を小さく切り直して下さい。
ジュースがもれる。	パッキン、シリコンキャップが正しく入っていない。	正しく入れなおして下さい。